QNAP

QDA-A2MAR

QNAP Drive Adapter
Dual M.2 SATA SSD to 2.5" SATA Adapter with RAID Support

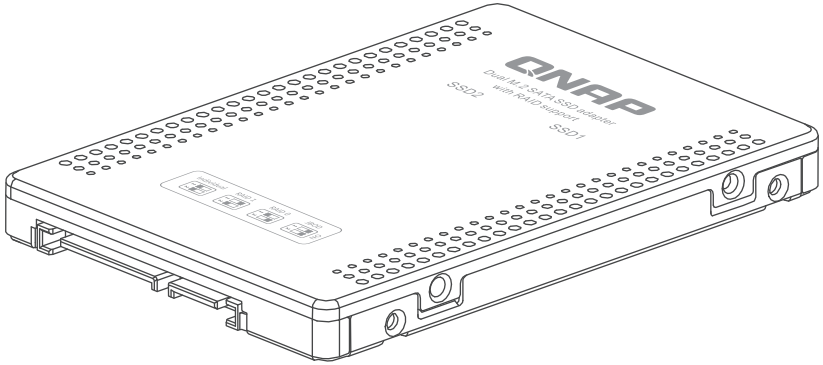

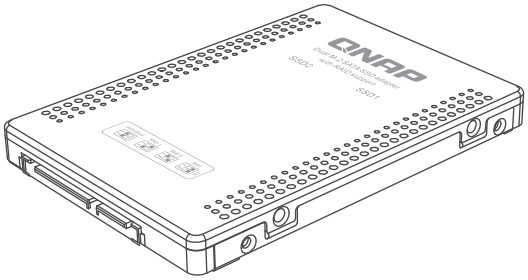



!

All the drive data will be cleared upon SSD / HDD initialization en

Alle Laufwerksdaten werden bei SSD/HDD-Initialisierung gelöscht de

Toutes les données présentes sur les disques seront effacées lors de l'initialisation des SSD/HDD fr

Tutti i dati presenti verranno cancellati durante l'inizializzazione degli SSD / HDD it

Todos los datos del disco serán borrados con la inicialización del SSD / HDD es

Alle gegevens worden gewist tijdens de initialisatie van de SSD / HDD's nl

All data kommer att raderas när SSD / HDD initieras sv

SSD / HDD alustaminen poistaa kaikki tiedostot fi

Alle data på drevet vil blive ryddet efter initialisering af SSD / HDD da

All data vil bli slettet når SSD / HDD er initialisert no

Todos os dados do SSD / HDD serão apagados com a inicialização do SSD / HDD pt

После инициализации SSD/HDD все данные на нем будут удалены ru

硬碟初始化時，所有資料皆會被清除 tw

所有 SSD / HDD 上的数据都将会被清除 cn

SSD/HDD を初期化すると、すべてのデータが消去されます ja

SSD / HDD 를 초기화 시키면 드라이브의 모든 데이터가 손실됩니다 ko

ข้อมูลในไดรฟ์จะถูกลบออก เมื่อมีการตั้งค่าเริ่มต้น th

Kurulum başladığında SSD / HDD disk üzerinde ki tüm veri silinecektir tr

Minden korábbi adat törlődik az SSD / HDD-ről az első rendszerindítás során hu

Všechna data na SSD / HDD budou smazána v důsledku inicializace cs

Podczas instalacji wszystkie dane na dyskach SSD / HDD zostaną usunięte pl

يتم مسح كل بيانات محرك الأقراص عند تهيئة HDD(قرص الحالة الصلبة)/ SSD(محرك الأقراص الصلبة) ar

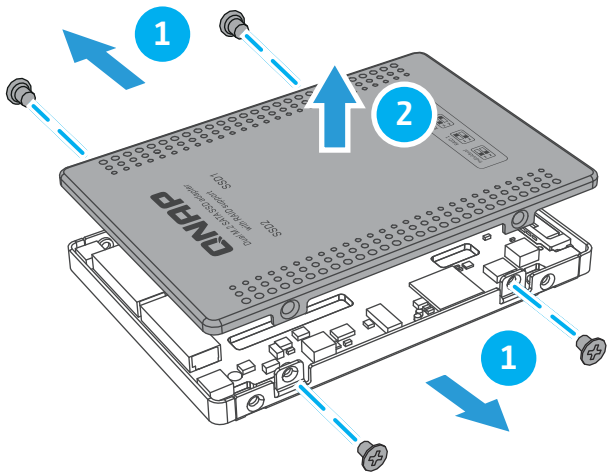

double-sided M.2 SSD

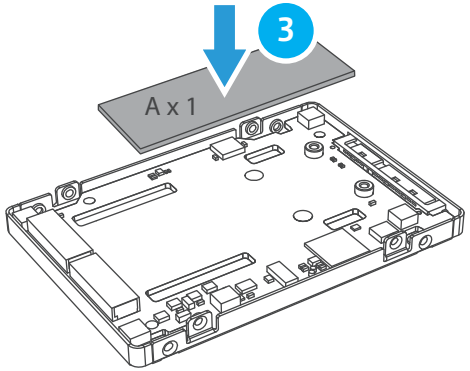

single-sided M.2 SSD

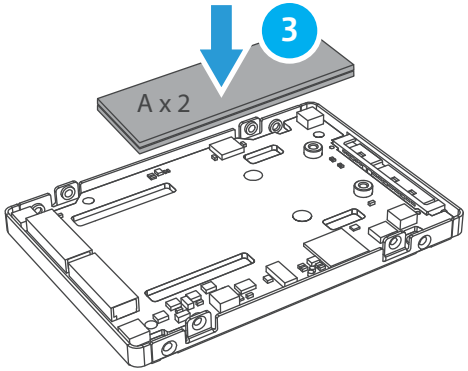

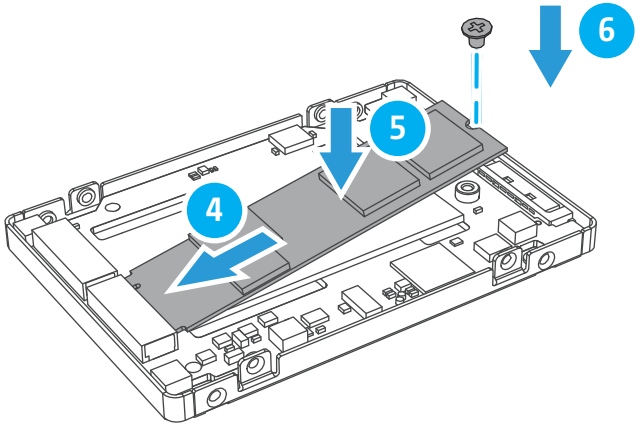

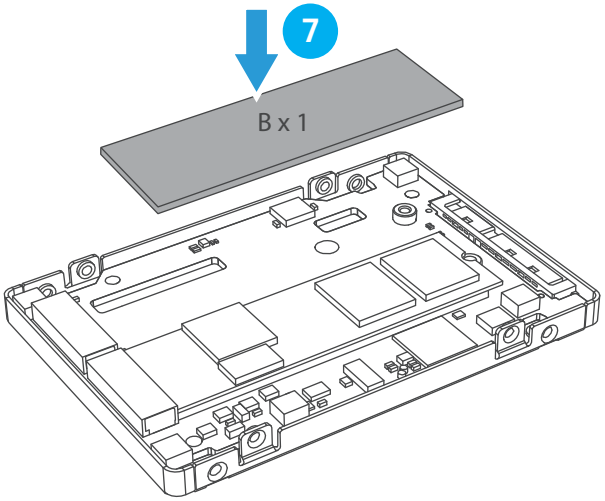

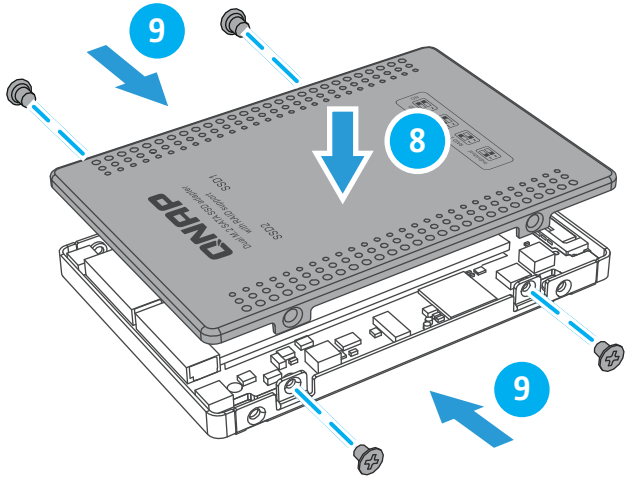

RAID Support

download.qnap.com

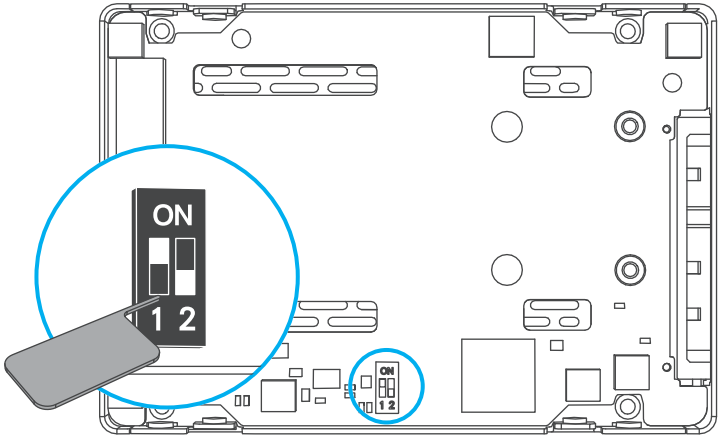



	Individual	RAID 1 (default)	RAID 0	JBOD
NAS		✓	✓	✓
PC	✓	✓	✓	✓

Changing the RAID mode deletes all data. - - - - - - - - - en

Durch das Ändern des RAID-Modus werden alle Daten gelöscht. - - - - - - - - - de

La modification du mode RAID supprime toutes les données. - - - - - - - - - fr

La modifica della modalità RAID comporta l'eliminazione di tutti i dati. - - - - - - - - - it

Al cambiar el modo de RAID se borran todos los datos. - - - - - - - - - es

Door de RAID-modus te wijzigen, worden alle gegevens verwijderd. - - - - - - - - - nl

Att ändra RAID-läge raderar all data - - - - - - - - - sv

RAID-tilan muuttaminen poistaa kaikki tiedot. - - - - - - - - - fi

Ændring af RAID-tilstand sletter alle data. - - - - - - - - - da

Hvis du endrer RAID-modus, blir alle data slettet. - - - - - - - - - no

Alterar o modo RAID, exclui todos os dados. - - - - - - - - - pt

При изменении режима RAID все данные будут удалены. - - - - - - - - - ru

更換 RAID 模式將清除所有資料。 - - - - - - - - - tw

更改 RAID 模式将会删除所有数据。 - - - - - - - - - cn

RAIDモードを変更すると、すべてのデータが削除されます。 - - - - - - - - - ja

RAID 모드의 변경은 모든 데이터를 삭제합니다. - - - - - - - - - ko

การเปลี่ยนโหมด RAID จะลบข้อมูลทั้งหมด - - - - - - - - - th

RAID modu değiştirildiğinde tüm veriler silinir. - - - - - - - - - tr

A RAID-mód megváltoztatása az összes adat törlésével jár. - - - - - - - - - hu

Změna režimu RAID odstraní všechna data. - - - - - - - - - cs

Zmiana trybu RAID usuwa wszystkie dane. - - - - - - - - - pl

البيانات. تغيير وضع RAID يحذف كل - - - - - - - - - ar www.qnap.com

helpdesk.qnap.com

http://www.qnap.com/compatibility

QNAP

Printed in Taiwan
P/N: 51000-024607-RS

RAID Mode Configuration

NAS

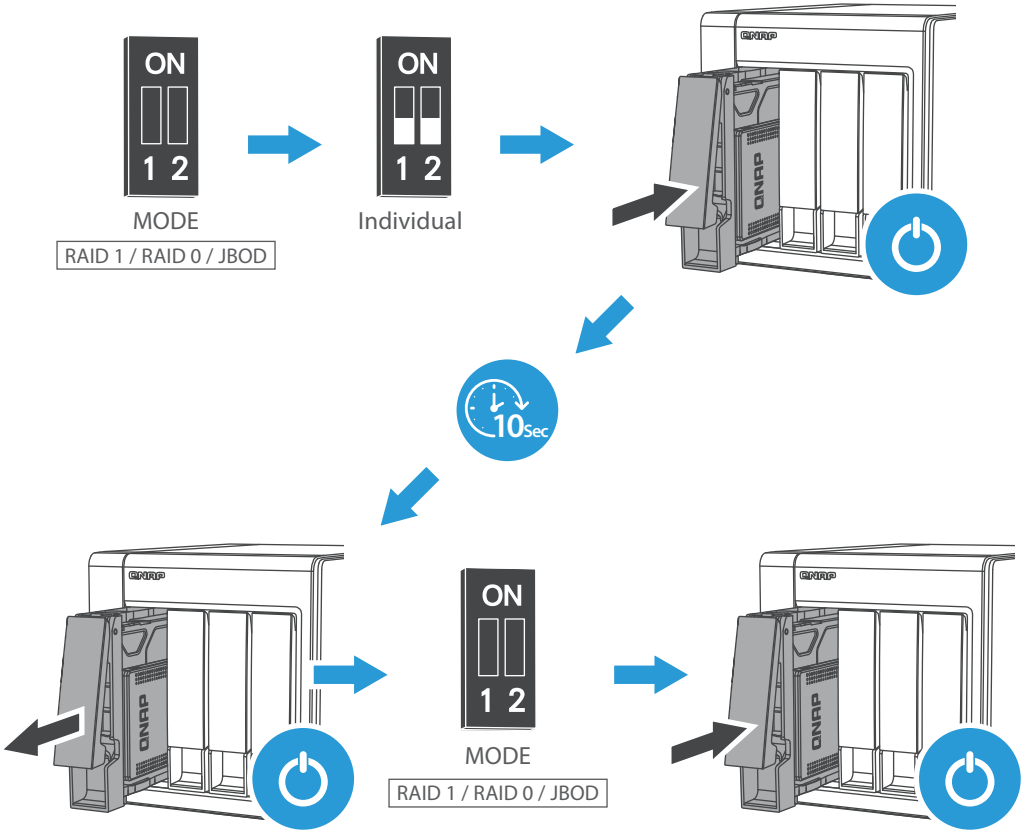

PC

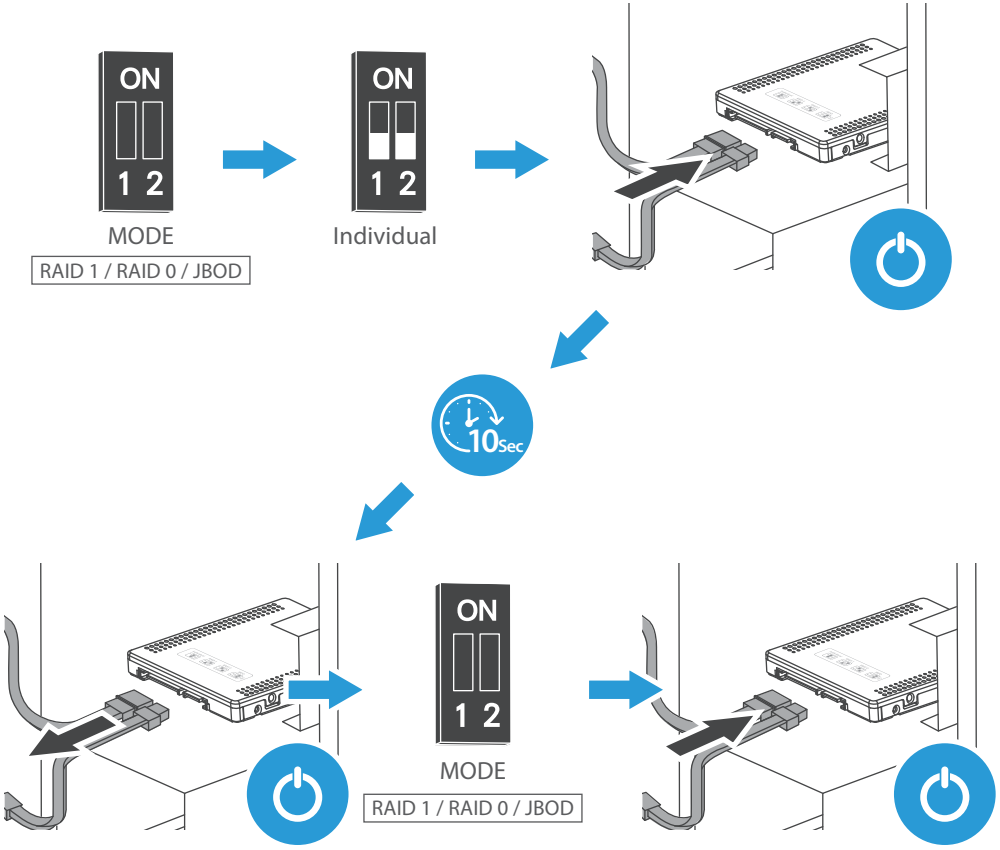

Your system's SATA controller must support port multiplier for both drives to be detected in Individual mode. en

Der SATA-Controller Ihres Systems muss Port-Multiplier für beide Laufwerke unterstützen, um im Modus "Einzeln" erkannt zu werden. de

Le contrôleur SATA de votre système doit prendre en charge le multiplicateur de port pour que les deux disques puissent être détectés en mode individuel. fr

Il controller SATA del sistema deve supportare il moltiplicatore di porta per le consentire a entrambe le unità di essere rilevate in modalità Individuale. it

El controlador SATA del sistema debe admitir el multiplicador de puertos para ambas unidades para detectarse en el modo individual. es

De SATA-controller van uw systeem moet uw poortvermenigvuldiger ondersteunen om beide schijven te kunnen detecteren in de afzonderlijke modus. nl

Ditt systems SATA-kontrollant måste ha stöd för portmultiplikator för båda diskarna för att kunna detekteras i enskilt läge. sv

Järjestelmäsi SATA-ohjaimen on tuettava portin jakajaa molemmilla asemilla, jotta se voidaan havaita itsenäisessä tilassa. fi

Dit systems SATA-kontroller skal understøtte portmultiplikator for begge drev, så de registreres i tilstanden Individuel. da

Systemets SATA-kontroller må støtte portmultiplikator for at begge diskene skal kunne registreres i Individuell-modus. no

O controlador do sistema SATA deve suportar o multiplicador de porta para ambas as unidades a serem detectadas no modo Individual. pt

Контроллером SATA вашей системы должен поддерживаться множитель портов для обоих дисков, подлежащих обнаружению в режиме "Индивидуальный". ru

系統的 SATA 控制器必須支援埠倍增器，才可在獨立模式下同時偵測到兩個裝置。 tw

您系统的 SATA 控制器必须支持端口倍增器，才能在单个模式下检测到两个硬盘。 cn

個々のモードで両方のドライブを検出するには、システムのSATAコントローラがポートマルチプライヤをサポートしている必要があります。 ja

시스템의 SATA 컨트롤러는 개별 모드에서 양쪽 드라이브를 인식할 수 있도록 포트 증배관을 지원해야 함. ko

ตัวควบคุม SATA ของระบบของคุณต้องรองรับ Port Multiplier เพื่อให้สามารถตรวจหาทั้งสองไดรฟ์ในโหมดแยกเดียวได้ th

Sisteminizin SATA denetleyicisi, Bireysel modda tespit edilecek her iki sürücü için de bağlantı noktası çoklayıcıyı desteklemelidir. tr

A rendszer SATA-vezérlőjének támogatnia kell a porttöbbszörözőt ahhoz, hogy mindkét meghajtó érzékelhető legyen egyéni üzemmódban. hu

Řadič SATA systému musí podporovat multiplikátor portu pro oba disky, aby bylo možné je identifikovat v individuálním režimu. cs

Kontroler SATA systemu musi obsługiwać detekcję multiplikatora portów dla obu napędów w trybie indywidualnym. pl

متحكم SATA في نظامك يجب أن يدعم مضاعف المنفذ لكلا المحركين لكي تم اكتشافه في الوضع الفردي. ar

Consult your system provider and install the latest drivers for your SATA controller. en

Wenden Sie sich an Ihren Systemanbieter, und installieren Sie die neuesten Treiber für Ihren SATA-Controller. de

Consultez votre fournisseur système et installez les derniers pilotes pour votre contrôleur SATA. fr

Consultare il provider di sistema e installare i driver più recenti per il controller SATA. it

Consulte al proveedor del sistema e instale los controladores más recientes para su controlador SATA. es

Raadpleeg de leverancier van uw systeem en installeer de meest recente stuurprogramma's voor uw SATA-controller nl

Rådgör med din systemleverantör och installera de senaste drivrutinerna för din SATA-kontrollant. sv

Keskustele järjestelmän toimittajan kanssa ja asenna uusimmat ohjaimet SATA-ohjaimellesi. fi

Søg hjælp hos din systemudbyder, og installer de seneste drivere til din SATA-kontroller. da

Rådfør deg med systemleverandøren og installer de nyeste driverne for SATA-kontrolleren din. no

Consulte o seu provedor de sistemas e instale os drivers mais recentes para o controlador SATA. pt

Обратитесь к поставщику системы и установите новейшие драйверы для контроллера SATA. ru

請洽詢您的系統供應商，並安裝 SATA 控制器的最新版驅動程式。 tw

请咨询您的系统提供商，并为您的 SATA 控制器安装最新驱动程序。 cn

システムプロバイダに問い合わせて、SATAコントローラ用の最新のドライバをインストールしてください。 ja

시스템 공급자에게 문의하고 SATA 컨트롤러용 최신 드라이버를 설치하십시오. ko

กรุณาปรึกษาผู้จัดหาระบบของคุณ แล้วติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดสำหรับตัวควบคุม SATA ของคุณ th

Sistem sağlayıcınıza danışın ve SATA denetleyiciniz için en son sürücüleri yükleyin. tr

Forduljon a rendszer szolgáltatójához, és telepítse a SATA-vezérlőhöz a legújabb illesztőprogramokat. hu

Poraďte se s poskytovatelem systému a nainstalujte si nejnovější řadič SATA. cs

Skontaktuj się z dostawcą systemów i zainstaluj najnowsze sterowniki kontrolera SATA. pl

استشر مزود النظام وقم بتثبيت أحدث برامج التشغيل لمتحكم SATA الخاص بك. ar

Software Support

QNAP NAS

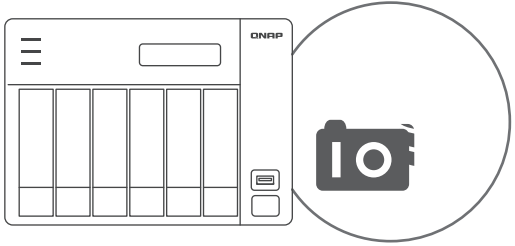

QTS
Storage & Snapshots

Windows®

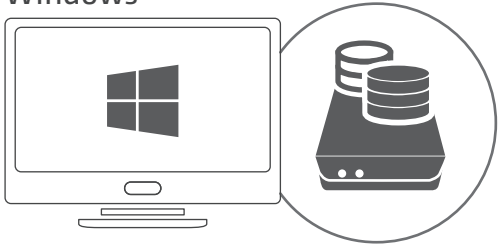

QNAP External
RAID Manager
www.qnap.com/download

Visit Download Center for our

Unsere vollständigen Handbü

Visitez le Centre de télécharge

Per le guide e le utilità comple

Visite el Centro de descargas p

Bezoek het downloadcentrum

Besök Nedladdningscenter för

Katso täydelliset oppaat ja apu

Besøg Downloadcenter for at

Gå til Nedlastingssenter for full

Visite a Central de Download p

Чтобы ознакомиться с полным

請前往下載中心取得完整指

有关完整指南和实用工具，

完全なガイドとユーティリテ

다운로드 센터에서 전체

กรุณาเข้าศูนย์การดาวน์โหลดเพื

Tam kılavuzumuz ve yardımcı

A teljes útmutatók és segédpro

Kompletního průvodce a nástr

Odwiedź Centrum pobierania,

الأدوات تفضل بزيارة مركز التنزيل

full guides and utilities. en
cher und Dienstprogramme finden Sie im Download Center. de
ment pour accéder à nos guides et utilitaires complets. fr
te, visitare il Centro download. it
para ver todas nuestras guías y utilidades. es
n voor onze uitgebreide gidsen en hulpprogramma's. nl
våra fullständiga guider och verktyg. sv
uohjelmat latauskeskuksestamme. fi
se alle vores vejledninger og hjælpeværktøjer. da
lstendige veiledninger og verktøy. no
para acessar nossos guias e utilitários completos. pt
набором руководств и служебных программ, посетите Центр загрузки. ru
南和應用工具。 tw
请访问“下载中心”。 cn
ィについては、ダウンロードセンターをご覧ください。 ja
침 및 유틸리티를 확인하십시오. ko
อดาวน์โหลดคู่มือฉบับสมบูรณ์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ th
hizmetlerimiz için İndirme Merkezi'ni ziyaret edin. tr
ogramok megtekintéséhez keresse fel a Letöltési központot. hu
roje najdete na webu Centrum stahování. cs
aby uzyskać kompletne przewodniki i narzędzia. pl
.المساعدة الكاملة للحصول على الأدلة و ar